

Home Line – Semi Pro Line

Montageanleitungen

Rev. 03 – 28.10.2021

Seite. 1 / 2




Anweisungen

1. Bauen Sie unter Berücksichtigung der Abmessungen des Ofens ein stabiles Fundament aus Mauerwerk folgender Zeitplan:




Modell	Ø 80	Ø 100	Ø 110	110 x 140
Basisbreite A [cm/in]	135/53,1	150/59,1	160/63,0	180/70,9
Basislänge B [cm/in]	135/53,1	155/61,0	165/65,0	200/78,7
Basishöhe H [cm/in]	100/39,4	100 /39,4	100/39,4	100/39,4


2. Die Oberfläche sorgfältig nivellieren und einen 10 cm hohen und 10 cm dicken Ziegelsteinrand errichten .
(Bild.2)

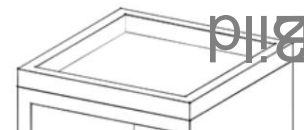


3. Legen Sie die Isoliersteine in den hergestellten Tank. Sie können sie schneiden, wenn notwendig, mit handelsüblichen Holzschneidewerkzeugen. (Abb. 3)
Isoliersteine müssen trocken, ohne Zement oder andere Bindemittel und ohne Verfüguung der Fugen verlegt werden.

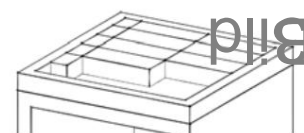


4. Platzieren Sie die Elemente des Kochbodens dicht nebeneinander
Mitte (Bild 4).

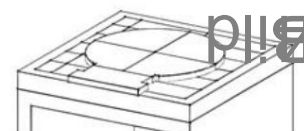

5. Montieren Sie das Gewölbe trocken und versiegeln Sie alle Verbindungen zwischen den Elementen nur außen mit dem im Bausatz enthaltenen Mörtel (Abb. 5).

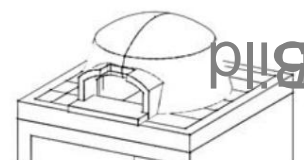

6. Kleben Sie den Rauchabzugsanschluss fest und decken Sie dann die gesamte Ofenkuppel mit der im Bausatz enthaltenen Isolierdecke ab (Abb. 6).

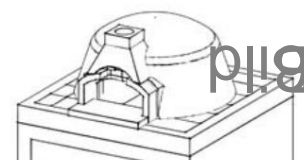

Home Line – Semi Pro Line


Montageanleitungen

Rev. 03 – 28.10.2021

Seite. 2 / 2




7. Kleben Sie den **Bogen** und verbinden Sie den **Kamin** mit dem Kaminanschlussstück (Bild 7).

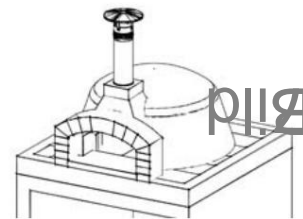


8. Bauen Sie die **Wände**, um den Ofen zu schließen. Sollte der Ofen über ein Schutzdach verfügen, sind mindestens zwei seitliche Lüftungsgitter (z. B. 10x10 cm) erforderlich.

Gießen Sie den Inhalt des im Kit enthaltenen Beutels **mit körnigem Vermiculit** ein, um die Hohlräume zwischen dem Ofen und den Außenwänden zu füllen.

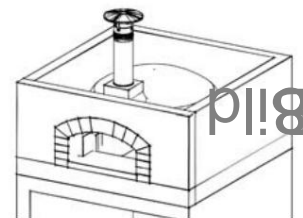

9. Wenn der Ofen schlechtem Wetter ausgesetzt ist, ist es ratsam, einen **Schutz** anzubringen **Dach**.

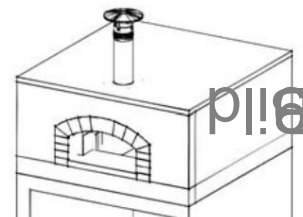

Den Ofen starten

Sobald die Montage abgeschlossen ist, können Sie den Ofen in Betrieb nehmen.

Erster Tag:

Entzünden Sie mit kleinen Holzstücken ein kleines Feuer in der Mitte des Ofens. Achten Sie darauf, dass die Flamme das Gewölbe nicht berührt, und lassen Sie es den ganzen Tag über brennen.

Lassen Sie das Feuer am Ende des Tages bei geschlossener Tür erlöschen.

Zweite:

Wiederholen Sie die gleichen Vorgänge wie am ersten Tag.

Dritter Tag:

Zünden Sie das Feuer an und befeuern Sie es ständig, um die Temperatur im Laufe des Tages allmählich zu erhöhen, bis die erforderliche Temperatur erreicht ist.

Beachten Sie bitte

Etwas Oberflächenrisse aufgrund von Wärmeausdehnung gefährden nicht die Funktion des Ofens.